

Analoog-display PCE-EA19U

Weekijzer ampèremeter voor stroommeting / 96 x 96 mm / eenvoudige aansluiting / Tot 1 kV direct meetbaar / max. 250 kV via omvormer / verschillende inbouwposities

De weekijzer ampèremeter PCE EA19U wordt voor eenvoudige stroommetingen gebruikt. Deze weekijzer ampèremeter wordt in de paneel montage geïnstalleerd. De afmetingen van de weekijzer ampèremeter zijn 96 x 96 mm, waardoor een goede aflezing van de meetwaarde mogelijk is. Deze weekijzer ampèremeter is in verschillende meet- en weergavebereiken individueel instelbaar. De weekijzer ampèremeter voor AC spanningen kan tot max. 1000 V direct meten. Met behulp van een omvormer is met de weekijzer ampèremeter een meting van max, 250 kV realiseerbaar. De weekijzer ampèremeter wordt in de meetcategorie III geleverd en is dus voor veel toepassingen bij de controle van spanning in de regeltechniek geschikt. De overbelasting van de ampèremeter is 100% van het geselecteerde schaal. Mocht u vragen hebben over de analoog-display PCE-EA19U, dan kunt u de volgende technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer +31 (0)900 - 120 00 03. Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze analoog-display en al onze andere producten op het gebied van [meettechniek](#), [weegtechniek](#) en regeltechniek.



- Weekijzer ampèremeter voor stroommetingen
- 96 x 96 mm
- Panel installatie
- Lange levensduur
- Tot 1 kV direct meetbaar
- Individueel configureerbaar

Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands
 T: +31 (0)900 1200 003 E: info@pcebenelux.nl I: www.pcebrookhuis.nl



Technische specificaties

Meetbereik (directe stroommeting)	6 V, 10 V, 25 V, 40 V, 60 V, 100 V, 150 V, 250 V, 400 V, 500 V, 600 V, 800 V, 1000 V
Meetbereik (indirecte stroommeting)	4 kV, 8 kV, 20 kV, 150 kV 250 kV, 400 kV
Nauwkeurigheidsklasse	1,5
Frequentie van het meetsignaal	45 ... 65 Hz
Maximale bedrijfsspanning	600 V
Meetcategorie	CAT III
Vervuilinggraad	2
Overbelasting	100 % van het geselecteerde meetbereik
Panel uitsparingen	92 x 92 mm
Buitenafmetingen	96 x 96 x 45
Schaallengte	95 mm
Gewicht	250 g
Elektrische aansluiting	Schroefklemmen
Beschermingsklasse	IP50

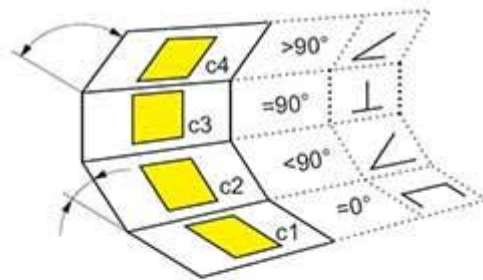


Table 1

Code	Working position
O	c3
A	c1
B	c2, $\alpha = 15^\circ$
C	c2, $\alpha = 30^\circ$
D	c2, $\alpha = 45^\circ$
E	c2, $\alpha = 60^\circ$
F	c2, $\alpha = 75^\circ$
H	c4, $\alpha = 105^\circ$
I	c4, $\alpha = 120^\circ$

Leveringsomvang

1x weekijzer ampèremeter PCE-EA19U, 2 x schroeven voor montage, 1x handleiding