

Analoog-spanningsmeter PCE-EP29

Analoog-spanningsmeter met fase-omschakeling / 96 x 96 mm / eenvoudige aansluiting / verschil. installatieposities

De analoog-spanningsmeter PCE-EP 29 wordt gebruikt om 3-fase spanningen te meten. Deze analoog-spanningsmeter wordt in het voorpaneel geïnstalleerd. De afmetingen van deze weerkijzer meter zijn 96 x 96 mm. Dit maakt een goede leesbaarheid van de gemeten waarden mogelijk. De analoog-spanningsmeter is individueel in diverse meet- en weergave bereiken programmeerbaar. De analoog-spanningsmeter voor AC spanningen kan tot 500 V (fase naar fase) direct meten. Deze meter heeft de meetcategorie III en is dus geschikt voor vele toepassingen bij de controle van spanningen in de regeltechniek. De beveiliging tegen overbelasting van de analoog-spanningsmeter bedraagt 100% van de geselecteerde schaal. Een bijzonder hoogtepunt van de analoog-spanningsmeter is dat het over een fase-omschakeling beschikt. Hierdoor kan men met slechts één analoog-spanningsmeter meerdere fasen controleren. Mocht u vragen hebben over de analoog-spanningsmeter PCE-EP29, dan kunt u de volgende technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer +31 (0)900 - 120 00 03. Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze analoog-spanningsmeter en al onze andere producten op het gebied van [meettechniek](#), [weegtechniek](#) en regeltechniek.



- Analoog-spanningsmeter met omschakeling
- 96 x 96 mm
- Paneel-installatie
- Lange levensduur
- Tot 500 V direct meetbaar (fase naar fase)
- Individueel programmeerbaar

Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands
 T: +31 (0)900 1200 003 E: info@pcebenelux.nl I: www.pcebrookhuis.nl



Technische specificaties van de analoog-spanningsmeter PCE-EP29

Meetbereik (directe spanningsmeting)	500 V AC (fase naar fase) 300 V (fase naar N)
Meetbereik (indirecte spanningsmeting)	x / 100 V x / 110 V
Nauwkeurigheid	1,5
Frequentie van het meetsignaal	45 ... 65 Hz
Max. bedrijfsspanning (P-N)	300 V AC
Meetcategorie	CAT III
Vervuilingsgraad	2
Overbelasting	100 % van het geseselecteerde meetbereik
Paneel-uitsparing	92 x 92 mm
Buitenafmetingen	96 x 96 x 45
Schaallengte	95 mm
Gewicht	290 g
Elektrische aansluiting	Schroefklemmen
Bescherming	IP 50
Installatieposities	

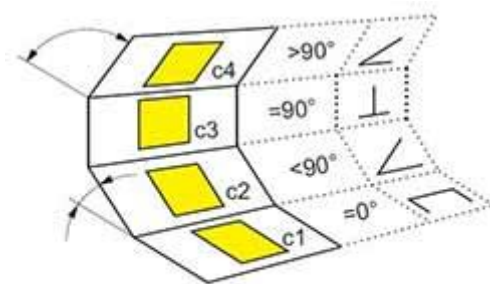


Table 1

Code	Working position
O	c3
A	c1
B	c2, $\alpha = 15^\circ$
C	c2, $\alpha = 30^\circ$
D	c2, $\alpha = 45^\circ$
E	c2, $\alpha = 60^\circ$
F	c2, $\alpha = 75^\circ$
H	c4, $\alpha = 105^\circ$
I	c4, $\alpha = 120^\circ$

Omvang van de levering van de analoog-spanningsmeter PCE-EP29

1 x analoog-spanningstester PCE-EP29, 2 x schroeven voor montage, 1 x handleiding